快速入门指南
Quick Start Guide

型号：M3K

机器接口介绍

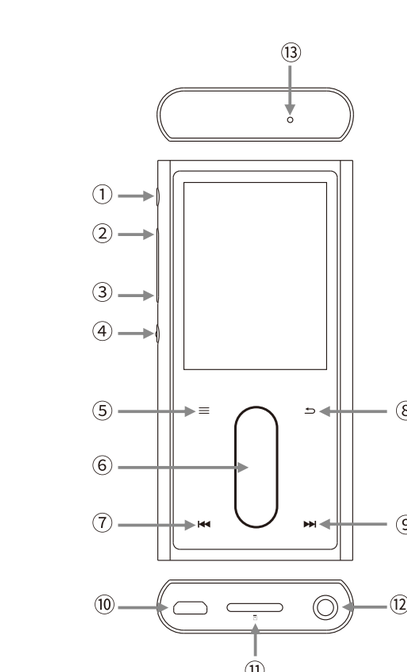

① 电源/锁屏键
② 音量+键
③ 音量-键
④ 确认键
⑤ 快捷键
⑥ 触摸条
⑦ 上翻/上一曲/快退键
⑧ 返回键
⑨ 下翻/下一曲/快进键
⑩ USB接口
⑪ TF卡槽
⑫ 耳机接口
⑬ 拾音孔

一、开/关机
长按电源/锁屏键开机，首次开机时，请选择相应语言，按确定键或者短按触摸条进入主界面；开机状态下长按电源/锁屏键即可关机。

二、充电
为了达到设计时的充电时间，推荐选用充电电压为5V、充电电流为1A或以上的充电器为设备充电。

三、录音
录音前请确保已经插入TF卡，并且保证TF卡具有足够的可用空间。

四、USB DAC功能
请前往官网下载USB DAC驱动，并按相应教程安装驱动后使用USB DAC功能下载链接：http://www.fiio.com/supports.

五、复读功能
在系统设置中，将"多功能键"选择为"复读"时，在播放歌曲界面，短按M3K侧面确认键即可开启和取消复读操作；复读功能启用时，状态栏有相应"A"或"AB"字样图标指示。

六、固件升级
固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在升级前仔细阅读以下升级操作说明。
TF卡升级固件方法：请前往飞傲官网下载M3K.fw升级包文件，并拷贝到TF卡根目录，关机后，将此卡插入卡槽中，按住"音量+"键再按"电源/锁屏"键开机，弹出TF卡升级对话框后松开按键，耐心等待升级进度条完成后，播放器会自动重启，此时升级完成。



固件解压中 固件升级中 升级成功

固件升级时应注意：
1、推荐使用FAT32格式的TF卡，如果升级不成功，请尝试换32G以下的空白TF卡，用M3K格式化后再将固件复制到里面重新尝试一次；

2、升级固件时不会影响TF卡里原有的文件；
3、确保M3K的电量充足以免升级失败（最好是满电状态下）；
4、升级过程中请不要操作机器；
5、升级完成后，请将TF卡内的M3K.fw文件删除；
6、固件升级后，请重新更新歌曲库。

七、注意事项:
★M3K在使用过程中，遇到解码不正常的曲目会自动跳过，避免造成"假死"现象。
★搭配电压过高的充电适配器充电可能会损坏机器，请选择合适的充电器。推荐DC 5V/2A充电器。
★使用过程中，系统发生故障或死机时，尝试按电源键10秒强制关机后重启。
★M3K需更新歌曲库才能正常使用分类播放及全部播放功能。
★当长期没有使用本产品时，需要对产品定期充电，以保证电池寿命,需注意，电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

八、包装清单
USB数据线 1条 硅胶套 1个
快速入门手册 1本 售后维修卡 1本
GPL v2说明书 1本

九、了解更多
若要了解有关产品信息请访问网址https://www.fiio.com
有关产品详细说明，请在https://www.fiio.com/supports下载相关文档。

5190322

機器介面介紹

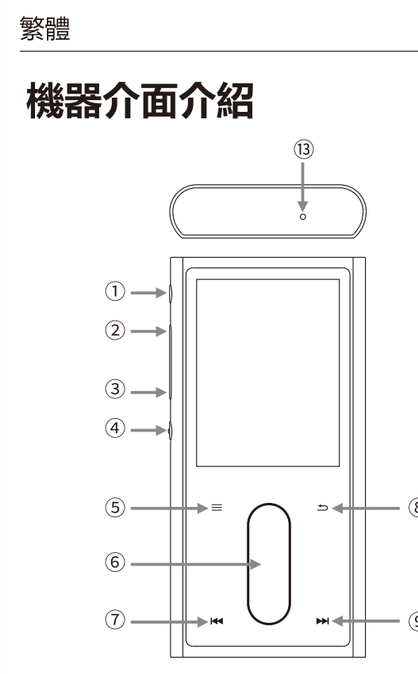

①電源/鎖屏鍵
②音量+鍵
③音量-鍵
④確認鍵
⑤快速鍵
⑥觸摸條
⑦上翻/上一曲/快退鍵
⑧返回鍵
⑨下翻/下一曲/快進鍵
⑩USB介面
⑪TF卡槽
⑫耳機介面
⑬收音孔

一、開/關機
長按電源/鎖屏鍵開機，首次開機時，請選擇相應語言，按確定鍵或者短按觸摸條進入主介面；開機狀態下長按電源/鎖屏鍵即可關機。

二、充電
為了達到設計時的充電時間，推薦選用充電電壓為5V、充電電流為1A或以上的充電器為設備充電。

三、錄音
錄音前請確保已經插入TF卡，並且確認TF卡有足夠的可用空間。

四、USB ADC功能
請前往官網下載USB DAC驅動，並按相應教程安裝驅動後使用USB DAC功能下載連結：http://www.fiio.com/supports

五、複讀功能
在系統設置中，將"多功能鍵"選擇為"複讀"時，在播放歌曲介面，短按M3K側面確認鍵即可開啟和取消複讀操作；複讀功能啟用時，狀態列有相應"A"或"AB"字樣圖示指示。

六、固件升級
固件升級可能會因錯誤操作而導致機器不能正常工作！請在升級前仔細閱讀以下升級操作說明。
TF卡升級固件方法：請前往飛傲官網下載M3K.fw升級包檔，並拷貝到TF卡根目錄，關機後，將此卡插入卡槽中，按住"音量+"鍵再按"電源/鎖屏"鍵開機，彈出TF卡升級對話方塊後鬆開按鍵，耐心等待升級進度條完成後，播放機會自動重啟，此時升級完成。



固件解壓中 固件升級中 升級成功

固件升級時應注意：
1、建議使用FAT32格式的TF卡，如果升級不成功，請嘗試換32G以下的空白TF卡，用M3K格式化後再將固件複製到裡面重新嘗試一次；

2、升級固件時不會影響TF卡裡原有的檔；
3、確保M3K的電量充足以免升級失敗（最好是滿電狀態下）；
4、升級過程中請不要操作機器；
5、升級完成後，請將TF卡內的M3K.fw檔刪除；
6、固件升級後，請重新更新歌曲庫。

七、注意事項:
★M3K在使用過程中，遇到解碼不正常的曲目會自動跳過，避免造成"假死"現象。
★搭配電壓過高的充電適配器充電可能會損壞機器，請選擇合適的充電器。推薦DC 5V/2A充電器。
★使用過程中，系統發生故障或死機時，嘗試按電源鍵10秒強制關機後重啟。
★M3K需更新歌曲庫才能正常使用分類播放及全部播放功能。
★當長期沒有使用本產品時，需要對產品定期充電，以保證電池壽命,需注意，電池（電池包或組合電池）不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中。

八、包裝清單
USB數據線 1條 矽膠套 1個
快速入門手冊 1本 售後維修卡 1本 GPL v2說明書 1本

九、瞭解更多
若要瞭解有關產品資訊請訪問網址https://www.fiio.com
有關產品詳細說明，請在https://www.fiio.com/supports下載相關文檔。

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记"X"的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略表中该部件信息。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含 量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

Buttons and Ports Labeled/Operation Explained

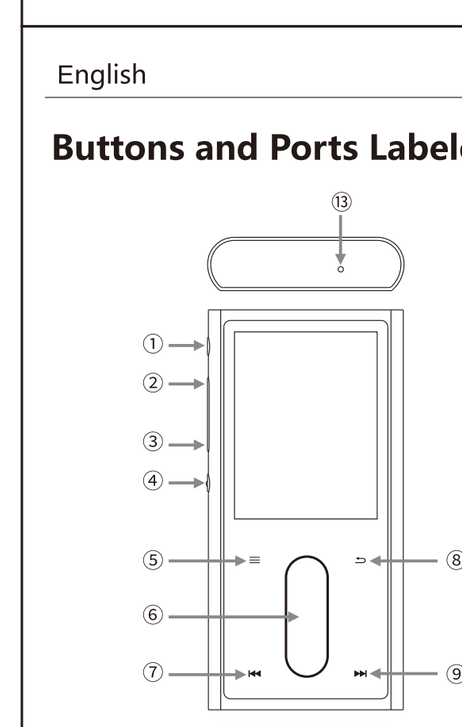

① Power/Lock button
② Volume up
③ Volume down
④ Confirm button
⑤ Shortcuts button
⑥ Touch bar
⑦ Up/Prev. track/Rewind
⑧ Back
⑨ Down/Next track/Fast forward
⑩ USB transfer/Charging
⑪ Micro SD card slot
⑫ Headphone out jack
⑬ Microphone

Power on/off
Hold the "Power/Lock" button to turn on the M3K. On first startup, language selection screen shows; click the preferred language onscreen and then click the confirm button or tap the touch bar to enter main UI. Hold the "Power/Lock" button while the M3K is on to turn it off.

Charging
To achieve the ideal charging, it's recommended to use a charger with DC 5V / 1A or above.

Recording
Please make sure that a micro SD card with sufficient free space has been inserted into the M3K before recording.

Used as an USB DAC connecting with computer
Please download the USB DAC driver on our website and follow relevant instructions to install and use M3K as an USB DAC. Download link：https://www.fiio.com/supports

Repeat function
Go to System settings, select Multifunction button and switch to Repeat, then press the Confirm button on the left side to turn on/off repeat function when at the now playing interface; when the repeat function is on, there will be a "A" or "AB" icon on the status bar.

Firmware update
Improper operations during firmware update may cause the M3K to malfunction! Please read the following firmware update guide carefully before proceeding.
•Update procedures:
1. Please go to our website to download firmware. Download link: http://www.fiio.com/support; copy the M3K.fw to the root directory of an FAT32-formatted SD card.

2. Turn off the M3K and insert the card into the slot on M3K (if not already inserted).
3. Hold the "Volume up" button and then also hold the "Power/Lock" button to turn on the M3K in firmware update mode. The following firmware update dialogs will appear:



•Before proceeding:
1. Choose a micro SD card with FAT32 file system. If update fails, try using a card of 32GB capacity or under, format it using the M3K (back up data on the card first), copy M3K.fw inside again and attempt upgrade again.
2. Firmware update will not affect files stored on the card.
3. Ensure M3K is sufficiently charged (preferably fully charged) before the update to prevent power failure during the update.
4. Do not operate the M3K while the update is in progress.
5. Please delete the M3K.fw file after the firmware update.
6. Please update the media library after the firmware update.

Notes and precautions
★M3K will skip any songs it has trouble in decoding to prevent hang-up.
★If the voltage from the charging adapter is too high, the M3K may be damaged. Please choose an appropriate charger; a DC 5V/2A USB charging adapter is recommended.
★In the likely event that the M3K hangs up, you may hold the power button for 10 seconds to force a shutdown.

★You need to first update M3K's media library before using the function of "Play by category" and "Play all".
★Please charge the battery on a regular basis to secure the battery life if it's to be left unused for a long time. Batteries should not be exposed to direct sunlight, fire or other such high-temperature conditions.

Accessories (please confirm if the following items are included)
USB cable*1 Silicon case*1 Quick start guide*1
Warranty card*1 GPL v2 open source license *1

To earn more
To learn more about FiiO products, please go to www.fiio.com. To learn more about operating your FiiO product, please go to http://fiio.com/supports and download the Complete User Manual corresponding to your model.

WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life,this product should not be handed as household or general waste.It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment,or returned to the supplier for disposal.
Internal/Supplied Batteries
This symbol on the battery indicates that the battery is to be collected separately. This battery is designedfor separate collection at an appropriate collection point.

ปุ่ม และ ช่องเชื่อมต่อ / อธิบายระบบ

①ปุ่มเปิด/ปุ่มล็อค
②เพิ่มเสียง
③ลดเสียง
④ปุ่มยืนยัน
⑤ปุ่มShortcuts
⑥แท่นสัมผัส
⑦ขึ้น/เพลงก่อนหน้า/ย้อนหลัง
⑧ย้อนกลับ
⑨ลง/เพลงถัดไป/เลื่อนเพลง
โอนถ่ายข้อมูล/ชาร์จ
⑪ช่องใส่ Micro SD
⑫ช่องเสียบหูฟัง
⑬ไมค์โครโฟน

•เปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่ม"เปิดเครื่อง"ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง M3K.
หากเปิดเครื่องเป็นหนแรก,จะขึ้นเมนูเลือกภาษา;เลือกภาษาที่ต้องการบนหน้าจอ จากนั้นคลิ๊กปุ่มยืนยันหรือแตะบนทัชบาร์จะเข้าสู่หน้าหลัก UI.กดปุ่ม"เปิดเครื่อง"ค้างไว้ขณะที่ M3K ทำงานเพื่อปิดเครื่อง.

•Charging
สำหรับการชาร์จที่เหมาะสม,ขอแนะนำให้ใช้หม้อแปลงที่มีกระแสไฟ DC 5V/A1 หรือ มากกว่า.

•Recording
กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า Micro SD ใน M3K มีพื้นที่ว่างเพียงพอก่อนการบันทึก.

•เชื่อมต่อเป็น USB DAC ผ่านคอมพิวเตอร์
กรุณาดาวน์โหลด USB DAC Driver จากเวบไซท์ของเรา และทำตามขั้นตอนในคู่มือเพื่อใช้ M๓ เป็น USB DAC.
ลิงก์ดาวน์โหลด: http://www.fiio.com/supports

•ฟังก์ชั่นเล่นซ้ำและ สลับไปยัง เล่นซ้ำ,
จากนั้นกดปุ่มตกลงบนด้านซ้ายเพื่อเปิดและปิดฟังก์ชั่นเล่นซ้ำ
ขณะกำลังเล่นเพลง
เมื่ออยู่ในอินเตอร์เฟซ;ขณะที่กำลังเล่นฟังก์ชั่นเล่นซ้ำเปิดอยู่ จะมี"A" หรือ "AB" บนแถบสถานะ ไปยังตั้งค่าระบบ,เลือกปุ่มมัลติฟังก์ชั่น

•Firmware update
การดำเนินการที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการอัพเดทเฟิร์มแวร์อาจทำให้ M3K ทำงานผิดพลาดได้!
โปรดอ่านคู่มือการอัพเดทเฟิร์มแวร์ต่อไปนี้ก่อนดำเนินการต่อ

ขั้นตอนการอัพเดท:
1. กรุณาไปยังเว็บไซท์ของเราเพื่อดาวน์โหลด Firmware. ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.fiio.com/supports; คัดลอก M3k.FW ลงไปยังนอกสุดของ Micro SD ที่ฟอแมทแบบ Fat-๓๒.
2. ปิดเครื่อง M3K จากนั้นเสียบ Micro SD3 ลงใน M3K (หากยังไม่ได้ใส่).
3. กดปุ่ม "เพิ่มเสียง"ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม "เปิดเครื่อง"ค้างไว้เพื่อนำ M3K เข้าสู่โหมดการอัพเดท Firmware. ระหว่างการอัพเดท Firmware จะขึ้นหน้าจอปรากฏดังนี้:



คลายซิบแพคเกจ... กำลังอัพเดท ...50% อัพเดทเสร็จสิ้น

ก่อนการอัพเดท:
1. ตรวจสอบ Micro SD ให้เป็นแบบ FAT32. หากอัพเดทผิดพลาด,กรุณาใช้ Micro SD ที่มีความจุ 32GB หรือ ต่ำกว่า, ฟอแมทโดยใช้ M3K (กรุณาแบคอัพข้อมูลก่อน),คัดลอก M๓W.fw ลงไปด้านในอีกครั้ง และจากนั้นลองอัพเดทใหม่อีกครั้ง.
2. การอัพเดทเฟิร์มแวร์จะไม่ส่งผลต่อไฟล์ที่เก็บอยู่ในการ์ด.
3. ตรวจสอบว่า M3K ชาร์จอย่างเพียงพอ (ควรชาร์จจนเต็ม) ก่อนทำการอัพเดทเพื่อป้องกันปัญหาแบตหมดระหว่างอัพเดท.
4. อย่าใช้งาน M3K ในขณะกำลังอัพเดท.
5. กรุณาลบไฟล์ M3K.FW หลังจากอัพเดทเสร็จสิ้น.
6. กรุณาอัพเดท Media Library หลังจากอัพเดทเสร็จสิ้น.

•คำเตือน และ ข้อควรระวัง
★ M3K จะข้ามเพลงที่มีปัญหาโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องแฮงค์.
★หากกระแสไฟจากหม้อแปลงชาร์จแรงเกินไป, M3K อาจเสียหายได้. กรุณาเลือกที่ชาร์จที่เหมาะสม; เช่น หม้อแปลงแบบ DC5/2A ชาร์จผ่าน USB คือ หม้อแปลงที่แนะนำ.
★ในกรณีที่ M3K ค้าง, คุณสามารถกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 10วินาที เพื่อบังคับปิดเครื่องได้.
★ต้องการอัพเดท Media Library ของ M3K ก่อนใช้งานฟังค์ชั่น "เล่นโดยหมวด" หรือ "เล่นทั้งหมด"
★กรุณาชาร์จแบตเตอรี่เป็นระยะเพื่อยืดอายุการใช้งานหากไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานาน. แบตเตอรี่ไม่ควรสัมผัสแสงแดดโดยตรง, ไฟ หรือ อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง.

•อุปกรณ์เสริม(กรุณาตรวจสอบว่าได้สินค้าครบถ้วน)
สายUSB*1 เคสซิลิโคน*1
คู่มือใช้งานแบบย่อ*1 ใบรับประกัน *1 License สำหรับ GPL V2 *1

•เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า, กรุณาไปยัง www.fiio.com.
เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของคุณ , กรุณาไปที่ http://fiio.com/supports และ
ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานฉบับเต็มของรุ่นของคุณ.

버튼과 포트 / 작동 설명

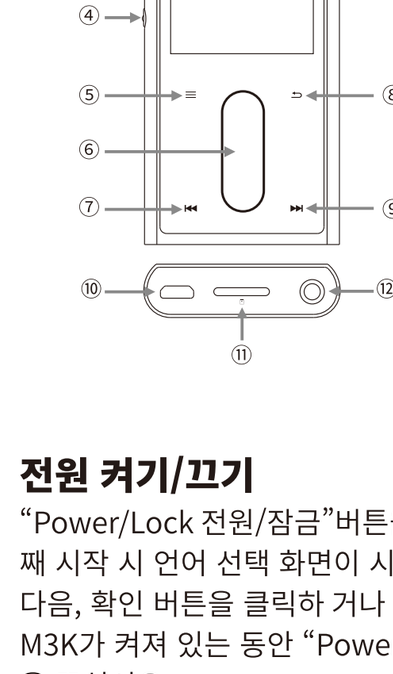

① Power/Lock button
② Volume up
③ Volume down
④ Confirm button
⑤ Shortcuts button
⑥ Touch bar
⑦ Up/Prev. track/Rewind
⑧ Back
⑨ Down/Next track/Fast forward
⑩ USB transfer/Charging
⑪ Micro SD card slot
⑫ Headphone out jack
⑬ Microphone

전원 켜기/끄기
"Power/Lock 전원/잠금"버튼을 길게 눌러 M3K의 전원을 겁니다. 첫 번째 시작 시 언어 선택 화면이 시작됩니다. 화면에서 기본 언어를 클릭한 다음, 확인 버튼을 클릭하 거나 터치 바를 눌러 기본 UI로 들어갑니다. M3K가 켜져 있는 동안 "Power/Lock 전원/잠금"버튼을 길게 눌러 전원을 끄십시오.

충전
이상적으로 충전하려면 DC 5V / 1A 이상의 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.

녹음
녹음하기 전에 충분한 여유 공간이 있는 마이크로SD 카드가 M3K에 삽입되어 있는지를 확인하십시오.

컴퓨터와 연결하여 USB DAC으로 사용하기
웹 사이트에서 USB DAC 드라이버를 다운로드하고 관련 지침에 따라 설치하면, M3K 을 USB DAC으로 사용할 수 있습니다.
다운로드 링크：http://www.fiio.com/supports

반복 기능
시스템 세팅으로 들어가서 다기능 버튼을 선택하여 반복으로 전환합니다. 왼쪽에 있는 확인 버튼을 눌러, 현재 재생 중인 인터페이스에서 반복 기능을 켜거나 끕니다. 반복 기능이 켜지면, 상태표시줄에 "A" 또는 "AB" 아이콘이 나타납니다.

펌웨어 업데이트
펌웨어 업데이트 중 부적절한 작동으로 인해 M3K가 오작동할 수 있습니다. 계속 진행하기에 앞서 다음 펌웨어 업데이트 가이드를 주의 깊게 읽어 주십시오.

업데이트 절차：
1. 저희 웹 사이트에서 펌웨어를 다운로드하십시오. 다운로드 링크：http://www.fiio./supports; M3K.fw를 FAT32 형식의 SD 카드의 루트 디렉토리에 복사하십시오.
2. M3K의 전원을 끄고 M3K의 슬롯에 카드를 삽입하십시오. (아직 삽입되지 않은 경우)
3. " Volume up 볼륨 높이기" 버튼을 누른 상태에서 " Power/Lock 전원/잠금" 버튼을 길게 눌러, 펌웨어 업데이트 모드에서 M3K를 켭니다. 그러면 다음과 같이 펌웨어 업데이트 대화상자가 나타납니다.



패키지 압축 해제 ... 업데이트 중 ... 50 % 업데이트 성공

진행하기 전에：
1. FAT32 파일 시스템의 마이크로 SD 카드를 선택하십시오. 업데이트가 실패하면 32GB 이하의 카드를 사용해보십시오. M3K를 사용하여 포맷하고(그전에 먼저 카드 데이터를 백업), M3K.fw를 다시 안에 복사한 다음, 다시 업그레이드하십시오.
2. 펌웨어 업데이트는 카드에 저장된 파일에는 영향을 미치지 않습니다.
3. 업데이트 도중 전원이 꺼지지 않도록 업데이트 전에 M3K가 충분히 충전되었는지 확인하십시오. (완전 충전 권장)
4. 업데이트가 진행되는 동안에는 M3K를 작동하지 마십시오.
5. 펌웨어 업데이트 후 M3K.fw 파일을 삭제하십시오.
6. 펌웨어 업데이트 후 미디어 라이브러리를 업데이트하십시오.

주의사항
★ M3K는 음원 재생시 끊어지는 현상을 막기 위해 디코딩에 문제가 있는 곡은 건너뜁니다.
★ 충전 어댑터의 전압이 너무 높으면 M3K가 손상될 수 있으므로 적절한 충전기를 선택하십시오. DC 5V / 2A USB 충전 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.
★ M3K가 멈추는 경우에는 Power 전원 버튼을 10초 동안 눌러 강제 종료하십시오.
★ " Play by category 카테고리로 재생"과 " Play all 모두 재생" 기능을 사용하기 전에 먼저 M3K의 미디어 라이브러리를 업데이트해야 합니다.
★ 장시간 사용하지 않을 경우 수명을 확보하기 위해 배터리를 정기적으로 충전하십시오. 또한 직사광선이나 화기, 기타 고온 환경에 노출하지 마십시오.

액세서리 (다음 품목이 포함되어 있는지 확인하십시오)
USB 케이블 * 1
실리콘 케이스 * 1
빠른 시작 설명서 * 1
보증 카드 * 1
GPL v2 오픈 소스 라이센스 * 1

더 자세한 정보
FiiO 제품에 관한 자세한 내용은 www.fiio.com를 방문하여 확인하십시오. FiiO 제품의 좀 더 자세한 작동법은 http://fiio.com/supports에서 해당 모델의 사용 설명서를 다운로드하여 확인할 수 있습니다.

Explicación sobre botones y puertos

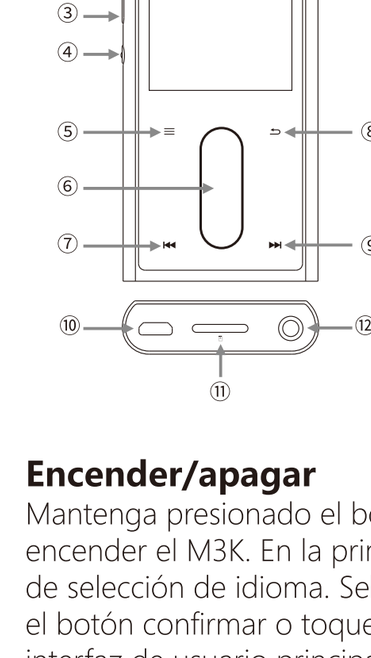

①Botón de encendido/bloqueo
②Subir volumen
③Bajr volumen
④Botón de confirmación
⑤Botón de acceso directo
⑥Barra táctil
⑦Subir / pista anterior / rebobinar
⑧Salir
⑨Bajar / pista siguiente / avance rápido
⑩Transferencia de datos USB / Carga
⑪ Ranura tarjeta micro SD
⑫Salida jack de auriculares
⑬Micrófono

Encender/apagar
Mantenga presionado el botón "Encender / Bloquear" para encender el M3K. En la primera puesta en marcha, aparece el menú de selección de idioma. Seleccione su idioma y luego haga clic en el botón confirmar o toque la barra táctil para ingresar a la interfaz de usuario principal.
Mantenga presionado el botón "Encender / Bloquear" mientras el M3K está encendido para apagarlo.

Cargar
Para lograr la carga ideal, se recomienda usar un cargador con DC 5V / 1A o superior.

Grabar
Asegúrese de haber insertado una tarjeta micro SD con suficiente espacio libre en el M3K antes de grabar.

Utilizar como DAC/USB para el ordenador
Descargue el driver en nuestro sitio web y siga las instrucciones pertinentes para instalar y usar el M3K como un DAC USB.
Enlace de descarga: https: //www.fiio.com/supports

Función repetir
Vaya a ajustes del sistema y seleccione el botón Multifunción. Pulse Repetir y después presione el botón Confirmar en el lado izquierdo para activar / desactivar la función de repetición cuando se encuentre en la interfaz de reproducción; cuando la función de Repetición está activada, se visualizará un icono "A" o "AB" en la barra de estado.

Actualizar Firmware
Las operaciones inadecuadas durante la actualización del firmware pueden causar un mal funcionamiento del M3K. Lea atentamente la siguiente guía de actualización de firmware antes de continuar.
Instrucciones para actualizar el dispositivo
1. Vaya a nuestro sitio web para descargar el firmware. Enlace de

descarga: http://www.fiio.com/supports; copie el M3K.fw en el directorio raíz de una tarjeta SD con formato FAT32.
2. Apague el M3K e inserte la tarjeta en la ranura de M3K (si no está ya insertada).
3. Mantenga presionado el botón "Subir volumen" y luego mantenga presionado el botón "Encender / Bloquear" para encender el M3K en modo de actualización de firmware.
Aparecerán los siguientes cuadros de diálogo de actualización de firmware:



Descomprimir Descomprimiendo...50% Actualizado con éxito

Antes de continuar:
1. Seleccione una tarjeta micro SD formateada con el sistema de archivos FAT32. Si la actualización falla, intente usar una tarjeta de 32GB de capacidad o menos, formatéela usando el M3K (datos de respaldo en la tarjeta primero), copie M3K.fw nuevamente e intente de nuevo.
2. La actualización del firmware no afectará a los archivos almacenados en la tarjeta.
3. Asegúrese de que M3K esté suficientemente cargado (preferiblemente con carga completa) antes de la actualización para evitar fallos de energía durante la actualización.
4. No utilice el M3K mientras la actualización esté en marcha.
5. Por favor, elimine el archivo M3K.fw después de la actualización del firmware.
6. Por favor, actualice la librería de medios, después de la actualización del firmware.

Notas y precauciones
★El M3K saltará cualquier canción que tenga problemas en la decodificación para evitar el bloqueo.
★Si el voltaje del adaptador de carga es demasiado alto, el M3K puede dañarse. Por favor elija un cargador apropiado; Se recomienda un adaptador de carga USB DC 5V / 2A.
★En el caso probable de que el M3K se cuelgue, puede mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado.
★Antes de utilizar la función "Reproducir por categoría" y "Reproducir todo", debe actualizar la biblioteca multimedia del M3K.
★Cargue la batería con regularidad para asegurar la vida de la batería si no la va a utilizar durante un tiempo prolongado. Las baterías no deben exponerse a la luz solar directa, fuego u otras temperaturas y condiciones climáticas altas.

Accesorios (Por favor, confirme que todos los ítems están incluidos)
Cable USB*1 Funda de silicona*1 Guía de inicio rápido*1
Tarjeta de garantía*1 Licencia GPL v2 open source*1

Para saber más
Para obtener más información sobre los productos FiiO, visite www.fiio.com.
Para obtener más información sobre el funcionamiento de su producto FiiO, vaya a http://fiio.com/supports y descargue el Manual de usuario completo correspondiente a su modelo.

Tasti e connettori / Funzionamento

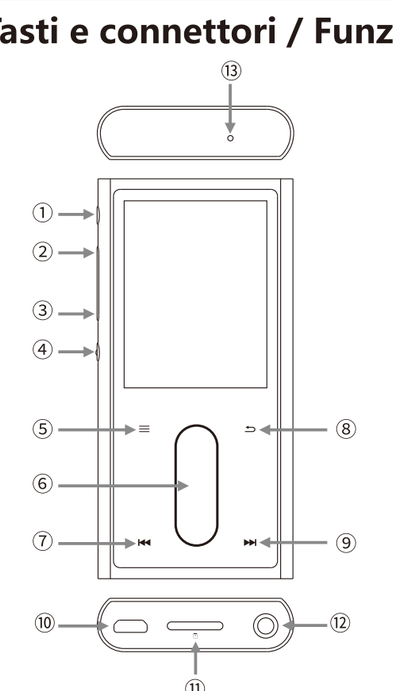

①Accensione/Blocco
②Volume su
③Volume giù
④Tasto di conferma
⑤Tasto scorciatoie
⑥Barra touch
⑦Su/Traccia preced./Riavvolgi veloce
⑧Indietro
⑨Giù/Traccia success./Avanti veloce
⑩Trasferimento USB/Ricarica
⑪Slot di memoria Micro SD card
⑫Connettore uscita cuffia minijack
⑬Microfono

Accensione e spegnimento
Premi e mantieni premuto il tasto di accensione per accendere l' M3K. Al primo avvio, verrà visualizzata la scelta della lingua; clicca la lingua preferita sullo schermo e clicca sul tasto di conferma o sfiora la barra touch per entrare nell'interfaccia utente principale. Per spegnere l' M3K, premi e mantieni premuto il tasto di accensione.

Carica
Per una carica ideale, raccomandiamo l'uso di un caricatore USB

con 1A o più di corrente.

Registrazione
Prima di registrare, preghiamo di assicurarsi che sia stata inserita nel lettore una scheda di memoria micro SD con spazio sufficiente.

Uso come DAC USB collegato al computer
Scarica i driver per la funzione DAC USB sul nostro sito e segui le istruzioni per installare e usare l'M3K come DAC USB.
Link Download：https://www.fiio.com/supports

Funzione Repeat
Vai su impostazioni di sistema, premi il tasto multifunzione e seleziona Repeat, poi premi il tasto conferma sul lato sinistro per accendere/spegnere la funzione Repeat nell'ambito dell'interfaccia Ora In Riproduzione; quando il repeat è attivo sarà visualizzata l'icona "A" o "AB" sulla barra di stato.

Aggiornamento Firmware
Effettuare operazioni inappropriate durante l'aggiornamento del firmware può causare un malfunzionamento dell'M3K! Preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono prima di procedere.



Scompattamento... Aggiornamento...50% Aggiornamento effettuato

Prima di procedere:
1. Scegli una micro SD card formattata nel formato FAT32. Se l'aggiornamento non dovesse andare a buon fine, prova ad utilizzare una card da 32Gb di capacità oppure più piccola, formattala tramite l'utility interna dell'M3K (prima, effettua un backup dei dati eventualmente presenti su di essa), copiaci il file M3K.fw e riprova ad aggiornare.
2. L'aggiornamento del firmware non tocca i file musicali eventualmente presenti in memoria.
3. Prima di avviare l'aggiornamento, assicurati che l'M3K possieda carica sufficiente (è preferibile che sia completamente carico) al fine di prevenire uno spegnimento durante la procedura.
4. Non operare sull'M3K mentre l'aggiornamento è in corso.
5. Al termine dell'aggiornamento, cancella il file M3K.fw dalla memoria.
6. Aggiorna la libreria musicale dopo un aggiornamento del firmware.

Note e precauzioni
★Nel caso di problemi di decodifica durante la riproduzione l'M3K potrebbe saltare la riproduzione di una traccia per prevenire un blocco del lettore.
★Se il voltaggio proveniente dal caricatore USB è troppo elevato, l'M3K potrebbe danneggiarsi. Scegli un caricatore adatto, raccomandiamo un caricatore USB da 5V DC e 2A.
★Nel caso spiacevole che l'M3K si blocchi, puoi premere e mantenere premuto il tasto di accensione per almeno 10 secondi per forzare lo spegnimento/la riaccensione (eventualmente collega

anche il lettore alla carica USB).
★Prima di poter usare le funzioni "Riproduci per Categoria" e "Riproduci tutto" è necessario aggiornare la libreria musicale tramite l'apposita funzione sul lettore.
★Preghiamo di caricare regolarmente la batteria per prolungarne la vita se prevedi di non utilizzare il lettore per lunghi periodi di tempo. Le batterie non dovrebbero essere lasciate esposte alla luce diretta del sole, non devono essere esposte al fuoco o ad altre condizioni con alte temperature.

Accessori (verifica che siano inclusi nella confezione)
Cavo USB *1
Cover in silicone *1
Guida rapida all'uso *1
Scheda di garanzia *1
Licenza GPL v2 open source *1

Per saperne di più
Per maggiori informazioni sui prodotti FiiO, vai su http://www.fiio.com/supports. Per maggiori informazioni sul funzionamento del tuo prodotto FiiO vai su http://www.fiio.com/supports ed effettua il download del manuale utente dettagliato corrispondente al modello in tuo possesso.

Rispetta la natura! Al termine del ciclo di vita del tuo prodotto ricorda di smaltirlo secondo le normative vigenti consultabili sul sito: http://www.cdcraee.it

Touches et ports / consignes d'utilisation

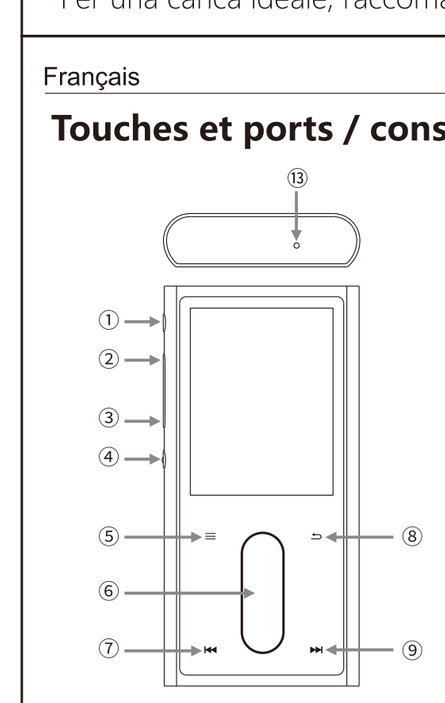

①Bouton de mise sous tension / verrouillage
②Augmenter le volume sonore
③Baisser le volume sonore
④Bouton de confirmation
⑤Bouton de raccourcis
⑥Barre tactile
⑦Naviguer vers le haut / piste précédente / retour en arrière
⑧Retour
⑨Naviguer vers le bas / piste suivante / avance rapide
⑩Transfert via USB / chargement
⑪Port carte micro SD
⑫Sortie casque
⑬Microphone

•Mise sous tension / hors tension
Maintenez le bouton "mise sous tension / verrouillage"enfoncé pour allumer le M3K. Lors de la première mise sous tension, l'écran de sélection de langue s'affichera. Sélectionnez la langue de votre choix puis appuyez sur le bouton de confirmation ou sur la barre tactile pour arriver au menu principal de l'interface utilisateur. Lorsque le M3K est allumé, maintenez le bouton "mise

sous tension / verrouillage"enfoncé pour l'éteindre.

•Chargement
Pour des conditions de chargement optimales, veuillez utiliser un chargeur DC 5V / 1A ou supérieur.

•Enregistrement
Assurez-vous qu'une carte micro SD avec suffisamment d'espace de stockage est insérée dans le M3K avant tout enregistrement.

•Mise à jour du firmware
Toute utilisation incorrecte lors de la mise à jour du firmware peut donner lieu à un mauvais fonctionnement du M3K. Veuillez lire attentivement le guide suivant sur la mise à jour du firmware avant de procéder.

•Utiliser le M3K comme DAC USB connecté à un ordinateur
Téléchargez le pilote DAC USB depuis notre site web et suivez la procédure indiquée pour l'installer et utiliser le M3K en tant que DAC USB.
Lien de téléchargement: http://www.fiio.com/supports

•Fonction répéter
Dans les paramètres du système, utilisez le bouton multifonction

et sélectionnez "Répéter". Appuyez ensuite sur le bouton de confirmation situé sur la gauche pour activer ou désactiver la fonction "Répéter" lors de l'écoute musicale. Lorsque la fonction "Répéter" est activée, une icône A ou AB s'affichera dans la barre de statut.

Procédure de mise à jour:
1.Veuillez vous rendre sur notre site officiel pour télécharger le firmware. Lien de téléchargement : http://www.fiio.com/supports ; copiez le fichier M3K.fw dans le dossier source d'une carte SD au format FAT32.
2. Éteignez le M3K puis insérez la carte dans le port SD de l'appareil (si cette dernière n'est pas déjà insérée dans le M3K).

3. Maintenez les bouton "augmenter le volume" et "mise sous tension / verrouillage"du M3K enfoncés simultanément pour passer en mode mise à jour du firmware. Les boîtes de dialogue suivantes s'afficheront :



Décompression du fichier... Mise à jour...50% Mise à jour terminée

Avant de procéder à la mise à jour :
1. Choisissez une carte micro SD au format FAT32. Si la mise à jour échoue, utilisez une carte SD d'une capacité maximum de 32 Go et formatez la en utilisant le M3K (assurez-vous de sauvegarder

les données présentes sur la carte au préalable), copiez le fichier M3K.fw sur la carte, puis procédez à une nouvelle mise à jour.
2. La mise à jour du firmware n'affectera pas les fichiers stockés sur la carte SD.
3. Assurez vous que le M3K est suffisamment chargé (de préférence au maximum) avant de procéder à la mise à jour afin d'éviter toute coupure lors de la mise à jour.
4. N'utilisez pas le M3K lorsque la mise à jour est en cours.
5. Supprimez le fichier M3K.fw une fois la mise à jour terminée.
6. Procédez à une mise à jour de la bibliothèque multimédia une fois la mise à jour du firmware terminée.

Notes et précautions
★Le M3K passera automatiquement tout fichier non décodé afin d'éviter un blocage.
★Vous pouvez endommager le M3K si le voltage de l'adaptateur utilisé pour recharger l'appareil est trop élevé. Veuillez choisir un chargeur approprié ; un adaptateur DC 5V/2A USB est recommandé.
★En cas de blocage du M3K, maintenez le bouton de "mise sous tension / verrouillage"enfoncé pendant 10 secondes pour un arrêt forcé.
★Procédez à une mise à jour de la bibliothèque multimédia du M3K avant d'utiliser les fonctions "lire par catégorie" ou "tout lire".
★Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, pensez à le recharger périodiquement afin de préserver l'autonomie de la

batterie. La batterie ne doit pas être exposée directement au soleil, au feu, ou à toute autre source de forte chaleur.

Accessoires fournis (veuillez vérifier que les articles suivants sont inclus)
1x câble USB
1x protection en silicone
1x guide de démarrage
1x carte de garantie
1x licence open source GPL v2

En savoir plus
Pour plus d'informations sur les produits FiiO, rendez-vous sur notre site officiel http://www.fiio.com/supports. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil FiiO veuillez vous rendre sur http://www.fiio.com/supports pour télécharger le guide utilisateur détaillé.

Tasten und Anschlüsse benannt/ Bedienung erklärt

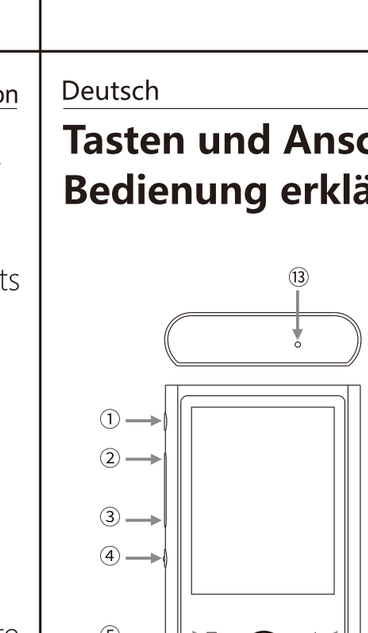

①Ein-/Ausschalt-/Sperrtaste
②Lautstärke erhöhen
③Lautstärke absenken
④Bestätigungstaste
⑤Kurzwahltaste
⑥Touch Bar
⑦Erhöhen/Vorheriger Titel/ Zurückspulen
⑧Zurück
⑨Absenken/Nächster Titel/Vorspulen
⑩USB-Transfer/Aufladen
⑪MicroSD-Kartenschacht
⑫Kopfhöreranschluss
⑬Mikrofon

Gerät ein-/ausschalten
Halten Sie die Ein-/Ausschalt-/Sperrtaste am M3K gedrückt, um den M3K einzuschalten. Beim ersten Einschalten erscheint der Dialog zur Sprachauswahl. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus und bestätigen Sie diese über die Bestätigen-Taste. Halten Sie die Ein-/Ausschalt-/Sperrtaste am M3K gedrückt während das Gerät eingeschaltet ist, um den M3K auszuschalten.

Aufladen
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, wird ein Ladegerät mit DC 5 Volt / 1 Ampere oder höher empfohlen.

Aufnahmen
Bitte stellen Sie vor der Aufnahme sicher, dass sich eine MicroSD-Speicherkarte mit genug freiem Speicherplatz im M3K befindet.

Firmware-Aktualisierung
Die unsachgemäße Durchführung einer Firmware-Aktualisierung kann zu Fehlfunktionen des M3K führen! Bitte lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Aktualisierung fortfahren.

Benutzung als USB DAC in Verbindung mit einem Computer
Bitte laden Sie den USB DAC-Treiber von unserer Webseite herunter und folgen Sie den Anweisungen zur Installation und Benutzung des M3K als USB DAC.
Den Treiber finden Sie unter dem Link: http://www.fiio.com/supports

Wiederholfunktion
Gehen Sie in die Systemeinstellungen, wählen Sie "Multifunktionstaste" und gehen Sie auf "Wiederholen" und drücken

Sie dann die Bestätigen-Taste auf der linken Seite, um die Wiederholungsfunktion ein- und auszuschalten, während sie im Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe" befinden. Wenn die Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist, erscheint ein "A"- oder "AB"-Symbol in der Statusleiste.

Aktualisierungsvorgang:
1. Bitte gehen Sie auf unsere Webseite, um die Firmware herunterzuladen: Download-Link: http://www.fiio.com/supports; kopieren Sie die Firmware M3K.fw in das Hauptverzeichnis Ihrer in FAT32 formatierten MicroSD-Karte.
2. Schalten Sie den M3K aus und legen Sie die MicroSD-Karte in den Kartenschacht des M3K ein (falls sie nicht bereits eingesetzt ist).
3. Halten Sie die Taste Lautstärke erhöhen und die Ein-/Ausschalt-/Sperrtaste gemeinsam gedrückt, um den M3K im Firmware-Aktualisierungsmodus einzuschalten. Der folgende Firmware-Aktualisierungsdialog erscheint nacheinander:



Paket entpacken Aktualisierung...50% Aktualisierung erfolgreich

Bevor Sie fortfahren:
•Nehmen Sie eine MicroSD-Karte mit FAT32-Formatierung. Sollte die Aktualisierung fehlschlagen, verwenden Sie bitte eine MicroSD-Karte mit maximal 32 GB Speicherkapazität und

formatieren Sie diese direkt im M3K (sichern Sie vorher bitte eventuell auf der MicroSD-Karte vorhandene Daten!). Kopieren Sie anschließend die Firmware-Datei M3K.fw auf die MicroSD-Karte und versuchen Sie die Aktualisierung erneut.
•Die Firmware-Aktualisierung hat keinen Einfluss auf die auf der MicroSD-Karte gespeicherten Daten.
•Stellen Sie sicher, dass der M3K ausreichend geladen ist (idealerweise voll aufgeladen) bevor Sie eine Firmware-Aktualisierung durchführen, damit es nicht zu Problemen während der Aktualisierung durch einen zu geringen Akkustand kommt.
•Nehmen Sie während der Aktualisierung keine Bedienvorgänge am M3K vor.
•Bitte löschen Sie die Aktualisierungsdatei M3K.fw nach der erfolgreichen Aktualisierung.
6. Aktualisieren Sie die Medienbibliothek nach der Firmware-Aktualisierung.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
★Der M3K überspringt alle Titel, die er nicht dekodieren kann, um Probleme zu vermeiden.
★Ist die Spannung des Ladegerätes zu hoch, kann der M3K beschädigt werden. Ein Ladegerät mit 5 Volt/2 Ampere wird empfohlen.
★Sollte es passieren, dass der M3K nicht mehr auf Eingaben reagiert, halten Sie die Ein-/Ausschalt-/Sperrtaste für zehn Sekunden gedrückt, um ein Herunterfahren zu erzwingen.
★Sie müssen die Medienbibliothek des M3K aktualisieren, bevor

Sie die Funktion „Wiedergabe nach Kategorie" oder „Alle wiedergeben" nutzen können.
★Bitte laden Sie von Zeit zu Zeit den Akku auf, um die Akkulaufzeit des M3K zu erhalten, auch wenn Sie ihn für längere Zeit nicht nutzen. Der Akku sollte weder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, noch Feuer oder generell hohen Temperaturen.

Mitgeliefertes Zubehör (bitte prüfen Sie den Lieferumfang umgehend)
USB-Kabel*1
Silikontasche*1
Schnellstartanleitung*1
Garantiekarte*1
GPL v2 Open Source-Lizenz*1

Mehr erfahren
Gehen Sie einfach auf www.fiio.com, um mehr über FiiO-Produkte zu erfahren. Um mehr über die Bedienung Ihres FiiO-Produkts zu erfahren, gehen Sie auf http://fiio.com/supports und laden Sie sich die zu Ihrem Modell passende vollständige Bedienungsanleitung herunter.

Описание кнопок и портов устройства

①Кнопка Вкл./Выкл./Блок.
②Кнопка «Громкость +».
③Кнопка «Громкость –».
④Кнопка «Подтверждение».
⑤Кнопка «Иконки».
⑥Тач-панель.
⑦Верх/Предыдущий трек/Перемотка назад.
⑧Кнопка «Назад».
⑨Вниз/Следующий трек/Перемотка вперед.
⑩USB-порт для зарядки/передачи данных.
⑪Слот для карты Micro SD.
⑫Порт для подключения наушников 3,5мм
⑬Микрофон.

Включение/выключение устройства
Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Блок», чтобы включить устройство. После включения устройства выберите необходимый Вам язык и подтвердите свой выбор (нажмите «Подтверждение» или коснитесь тач-панели), чтобы попасть в главное меню.

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл. ./Блок», чтобы выключить устройство.

Зарядка
Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами DC5В/1А или выше.

Передача файлов
Перед процессом передачи данных убедитесь в том, что в устройство установлена карта памяти с достаточным объемом свободного места.

Обновление прошивки
Неправильные действия во время процесса обновления прошивки могут привести к неисправности устройства! Перед процедурой обновления прошивки обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

USB ЦАП
Подключите устройство к ПК в качестве USB-ЦАП.
Посетите наш сайт, скачайте драйвер и следуйте указанным инструкциям по установке драйвера.
Ссылка для скачивания: http://www.fiio.com/supports

Функция повтора
ючить/выключить функцию повтора во время воспроизведения, войдите в меню Настройки, выберите

Многофункциональная кнопка, выберите Повтор, затем нажмите кнопку подтверждения слева. Когда функция повтора включена, на строке уведомлений появятся иконки "A" или "AB".

Процедура обновления:
1. Чтобы скачать файл прошивки, перейдите по следующей ссылке - http://www.fiio.com/supports. Скопируйте файл «M3K.fw» в корневую папку SD-карты (карта памяти должна иметь формат FAT32).
2. Выключите M3K и установите карту памяти в слот для карты памяти на устройстве.
3. Одновременно зажмите кнопку «Громкость +» и кнопку «Вкл./Выкл./Блок», это позволит включить устройство и ввести его в режим обновления ПО.

Перед обновлением ПО:
1. Отформатируйте карту памяти в формат FAT32. Если во время процесса обновления ПО происходят ошибки попробуйте использовать карту памяти объёмом 32Гб, отформатируйте её с помощью M3K (предварительно сделав резервную копию данных хранящихся на ней), после чего скопируйте файл «M3K.fw» в корневую папку SD-карты и повторите процесс обновления ПО.

2. Обновление ПО не повлияет на файлы, хранящиеся на карте памяти.
3. Перед обновлением ПО убедитесь, что M3K достаточно заряжен (желательно полностью заряжен), чтобы предотвратить сбой питания во время обновления ПО.
4. Во время процесса обновления ПО, не совершайте никаких действий с M3K.
5. После завершения процесса обновления ПО, удалите файл «M3K.fw» с карты памяти.
6. После завершения процесса обновления ПО, обновите медиа-библиотеку.

Примечания и меры предосторожности
★M3K будет пропускать любые песни, у которых есть проблемы при декодировании, чтобы предотвратить зависание.
★Если напряжение зарядного адаптера слишком велико, M3K может быть поврежден. Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами DC5В/2А.
★В том случае, если устройство зависло, удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Блок» в течение 10 секунд, чтобы принудительно завершить работу устройства.
★Рекомендуется обновить медиа-библиотеку перед тем как использовать функции «Воспроизведение по категориям» и «Воспроизвести все».
★Если Вы продолжительное время не пользуетесь устройством, рекомендуется его периодически заряжать,

чтобы продлить срок службы АКБ.
★Плеер M3K нельзя соединить по Bluetooth со смартфонами, плеерами или другими источниками аудио сигнала.

Комплектация
•USB-кабель x1
•Силиконовый чехол x1
•Краткая инструкция по эксплуатации x1
•Гарантийный талон x1

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.
Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Fiio не несет ответственности за безопасность пользователей

и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Fiio.
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.
Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.
Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.
Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.
Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.
Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.
Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.
Не используйте устройство во время вождения, езды на

велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.
При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.
Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.
Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте http://www.blade.ru/?id=36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•ЦАП: AK4376A
•Емкость аккумулятора: 1100 мА/ч
•Время работы: >27 ч
•Размер дисплея: 2.0"
•Выходная мощность: ≥24мВт (32Ω /КГИ+Н < 1%)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Изготовитель: FiiO Electronics Technology Co., Ltd. / ФииО Электроникс Технолоджи Ко., Лтд. Адрес изготовителя: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou, China / 2/Ф, Здание Ф, Хуганг Индастриал зон, Шиганг Вилладж, Хуанши Вест роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай. Страна изготовления: Китай. Импортер и уполномоченная организация: ООО «Техпорт», адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом. LXXXVI ОФИС 1А. Контактная информация: oootechport@ya.ru. Сертификат соответствия № RU C-CN.АЖ26.B.03044 срок действия по 25.06.2023 включительно. Выдан органом по сертификации ООО «Гамма-Тест», адрес 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.32, корп.3, пом.20-21. Контактная информация: info@gamma-test.ru. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Дата изготовления: указана на упаковке.
Плеер M3K нельзя соединить по Bluetooth со смартфонами, плеерами или другими источниками аудио сигнала.

快速入门指南
Quick Start Guide

型号：M3K