5190252 说明书 X1II [8国语言] 157g双铜纸

正面

FiiO

快速入门指南
Quick Start Guide

BORN FOR 音乐,乐无眠 MUSIC & HAPPY

Model no.:FX1221

简体中文 — 便携高清无损音乐播放器

注：X1二代在以下简称X1

机器接口及操作

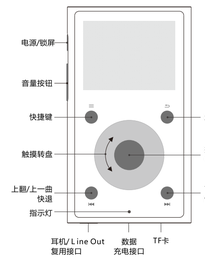

使用前准备

一、机器简单操作

开机/关机：按下“电源”键，约2s屏幕点亮进入开机动画界面，开机状态长按电源键即可关机。
连接电脑：将TF卡插入X1，用随包装配备的附件中的Micro USB线连接X1和电脑(无需驱动)，此时便可以将曲目文件拷贝到TF卡中。
播放曲目：在主界面，通过触摸“转盘”或按“上翻”、“下翻”键切换到浏览文件，按“确定”键进入，选中要播放的曲目，按确认键即可播放曲目。

二、注意事项:

- X1在使用过程中，遇到解码不正常的曲目会自动跳过；避免造成“假死”现象。
- 搭配电压过高的充电适配器充电可能会损坏机器，请选择合适的充电器。推荐DC 5V/2A充电器。
- 使用过程中，系统发生故障或死机时，尝试按电源键10秒强制关机后重启。
- X1需更新歌曲库才能正常使用分类播放及全部播放功能。

当长期没有使用本产品时，需要对产品定期充电，以保证电池寿命, 需注意，电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

了解更多

若要了解有关产品信息，请访问网址www.fiio.net。
有关产品详细说明，请在http://fiio.net/supports/下载相PDF文档。

繁体 — 便攜高清無損音樂播放機

注：X1二代在以下簡稱X1

機器介面介紹

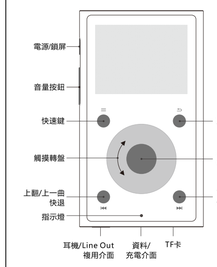

使用前準備

一、機器簡單操作

開機/關機：按下“電源”鍵，約2s螢幕點亮進入開機動畫介面，開機狀態長按電源鍵即可關機。
連接電腦：將TF卡插入X1，用隨包裝配備的附件中的Micro USB線連接X1和電腦(無需驅動)，此時便可以將曲目檔拷貝到TF卡中。
播放曲目：在主介面，透過觸摸“轉盤”或按“上翻”、“下翻”鍵切換到流覽檔，按“確定”鍵進入，選中要播放的曲目，按確認鍵即可播放曲目。

二、注意事項:

- X1在使用過程中，遇到解碼不正常的曲目會自動跳過；避免造成“假死”現象。
- 搭配電壓過高的充電適配器充電可能會損壞機器，請選擇合適的充電器。推薦DC 5V/2A充電器。
- 使用過程中，系統發生故障或死機時，嘗試按電源鍵10秒強制關機後重啟。
- X1需更新歌曲庫才能正常使用分類播放及全部播放功能。

當長期沒有使用本產品時，需要對產品定期充電，以保證電池壽命, 需注意，電池（電池包或組合電池）不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境中。

瞭解更多

若要瞭解有關產品資訊請訪問網址www.fiio.net。
有關產品詳細說明，請在http：//fiio.net/supports/下載相關PDF文檔。

English — Portable High Resolution Music Player

X1 2nd Gen (hereinafter referred to as X1)

Buttons and Ports Introduced

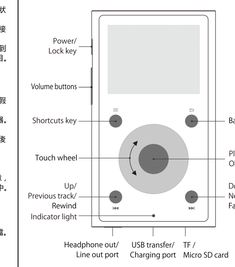

Portable High Resolution Music Player

A.Basic Operations

- **Power on/off:** Hold "Power/Lock" for 2s, the screen will turn on and show the boot animation. With the unit powered on, hold "Power/Lock"for 2s to turn it off.
- **Connect to computer:** Insert a micro SD card into X1 card slot, then use the included micro USB cable to connect the X1 to the computer (no driver is required). After that you may transfer music files to the TF / Micro SD card by copy & paste.
- **Play Music:** While in the main menu, touch the "Touch wheel" or press the "Previous" & "Next" to locate the "Browse Files" menu, then press the"OK" to enter. After that select a music file and press the "OK" to play it.

B. Notes On Usage

- The X1II will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups. If the charging voltage from the power adapter is too high, the X1II would switch off automatically and stop charging. Please switch to an appropriate charger.rating of DC 5V/2A is recommended.
- If a system error or hang-up occurs, try holding the Power / Lock button for 10 seconds to force a shutdown.
- After transferring music to the micro SD card on the X1II, the media library needs to be updated for the tracks to show on the category menus and play under all modes.

  If the unit is to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically to preserve its battery life. Batteries should not be exposed to direct sunlight, fire or other such high-temperature conditions.

Learn More

For more product information, please visit the website www.fiio.net
And for the complete user manual, please visit http://fiio.net/en/supports to download the related PDF document.

Thai language — เครื่องเล่นเพลงพกพาระดับไฮเรส

X1 รุ่น2 (หรือ X1)

แนะนำปุ่ม และ ช่องต่ออินพุทเต่างๆ

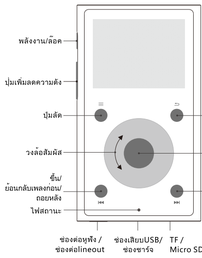

A.การใช้งานพื้นฐาน

- การเปิด/ปิด:กดปุ่ม" พลังงาน / ล็อค" ค้าง1-2วินาที ,หน้าจอจะเปิดขึ้น และ แสดงภาพเอนิเมชั่นระหว่างการบิต. ในระหว่างที่ทำงานอยู่ , กดปุ่ม "พลังงาน/ล็อค"ค้างไว้ 2 วิ จะเป็นการปิดเครื่อง.
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์: ใส่Micro SD ลงในX1, หลังจากนั้นใช้สาย Micro USB ที่แถมมาเชื่อม ต่อ X1 กับ คอมพิวเตอร์ (ไม่ต้องลง Driver)หลังจากนั้น คุณจะสามารถโอนถ่ายไฟล์เพลงผ่าน Micro SD โดยการ โดยการลากไฟล์ไปไว้
- เล่นเพลง: ในขณะที่อยู่หน้าจอเมนหลัก, แตะ "วงล้อสัมผัส" หรือ กด"ย้อนกลับ" หรือ "เดิน" เพื่อเข้าถึงไปหาเรา "ดูเบราไฟล์" , กด"ตกลง"เพื่อเข้า, หลังจากนั้นเลือกเพลง และ กด"ตกลง" เพื่อเล่น.

B.ข้อควรระวัง

- ★X1 จะข้ามเพลงที่ไม่สามารถถอดไฟล์ เพื่อป้องกันปัญหาการค้าง.หากชาร์จผ่านหม้อแปลงมีการจ่ายกระแสไฟสูงจนเกินไป,X1จะปิดตัวเองอัตโนมัติและ หยุดทำงาน โดยทันที,กรุณาหาหม้อแปลงขนาด DC5V/2Aที่ได้มาตรฐานใช้แทน.
- หากระบบเกิดการขาวง หรือค้าง ให้กดปุ่ม" เปิด-ปิด" ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่อง.
  หลังจากโอนถ่ายเพลงลงใน MicroSD ของ X1, กรุณาอัพเดทเพลงในรายการ
- เพลงเพื่อจะได้แสดงรายการเพลงใหม่ทั้งหมดและ สามารถใช้งานได้.

  หากเครื่องไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลางานนาน,กรุณาชาร์จจนเต็มเพื่อเป็นการกระตุ้นและยืดอายุแบตเตอรี่. แบตเตอรี่จะไม่ระเบิด หากโดนแสงแดด,ไฟ หรือ เข้าใกล้ปักรณ์ที่มีความร้อนสูง.

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ ,กรุณาแวะชมเพจ www.fiio.net
และสำหรับคู่มือฉบับสมบูรณ์ ,สามารถเข้าชมได้ที่http://fiio.net/en/supports
เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์.

German — Portabler Musik Player für hochauflösende Audioformate

X1 2.Generation (folgend X1 genannt)

Knöpfe und Anschlüsse

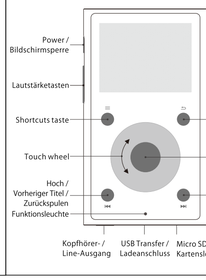

A.Grundfunktionen

- **Ein-/Ausschalten:** Die "Power/Bildschirmsperre" Taste für 2 Sekunden gedrückt halten, dann schaltet der Bildschirm an und zeigt sein Startbildschirm. Zum Ausschalten die "Power/Bildschirmsperre" Taste für 2 Sekunden gedrückt halten.
- **Mit dem Computer verbinden:** Legen Sie eine Micro SD Karte in den Kartenslot und verbinden Sie den X1 mit dem beigelegenden USB-Kabel an Ihren Computer (keine Treiber notwendig). Nun können Sie Musikdateien auf die Speicherkarte kopieren.
- **Musik Abspielen**Im Hauptmenü wählen Sie mit dem"Touch Wheel" oder drücken Sie die"Hoch"& "Runter" Tasten um "Dateien anzeigen" auszuwählen, mit "OK" bestätigen.Nun wählen Sie ein Musikstück aus und drücken „OK" zum Abspielen.

B.Hinweise zur Benutzung

- Der X1 überspringt jeden Titel der bei der Wiedergabe die zu Problemen führen könnte. Wenn der Ladestrom vom Ladegerät zu hoch sein sollte, schaltet der X1 sofort ab und unterbricht das laden. Bitte nutzen Sie ein geeignetes Ladegerät, DC5V/2A sind empfohlen.
- Sollte der X1 einmal nicht mehr richtig reagieren oder einen Fehler anzeigen, halten Sie die "Power" Taste für 10 Sekunden gedrückt um ihn herunzufahren.
- Nach dem Kopieren von Musik muss die Medienbibliothek aktualisiert werden, damit die Musik in den Kategorien angezeigt wird.

  Wird der Player für eine längere Zeit nicht genutzt, achten Sie bitte darauf ihn gelegentlich zu laden um eine Tiefenentladung des Akkus zu verhindern. Das Gerät sollte nicht in direktem Sonnenlicht liegen oder Feuer und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden.

Erfahren Sie mehr

Für mehr Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.fiio.de
Eine detailliierte englischsprachige Bedienungsanleitungfinden Sie auf folgender Webseite:http://fiio.net/en/supports als PDF Download.

French — Baladeur Audiophile Haute Résolution

X1 2ème génération (ci-après dénommé X1)

Touches et ports

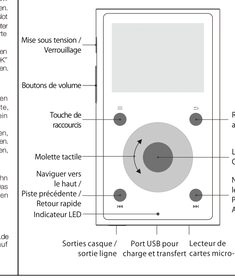

Baladeur Audiophile Haute Résolution

A.Fonctions de base

- **Allumer / Éteindre :** Appuyez sur le bouton "Mise sous tension / Verrouillage" pendant 2 secondes, l'écran s'allume et l'animation de démarrage apparaît. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "Mise sous tensions / Verrouillage" pendant 2 secondes pour l'éteindre.
- **Connecter à l'ordinateur :** Insérer une carte micro-SD dans la fente du X1, puis utilisez le câble Micro USB fourni pour connecter le X1 à l'ordinateur (aucune pilote n'est nécessaire). Vous pouvez alors transférer des fichiers audio vers la carte TF / micro-SD par copier-coller.
- **Lecture de musique:** Dans le menu principal, appuyer sur la molette tactile ou sur"piste précédente" et "piste suivante" pour accéder au menu "Recherche de Fichiers," puis appuyez sur "OK" pour valider. Vous pouvez ensuite sélectionner un fichier audio et débuter la lecture en appuyant sur "OK".

B. Notes sur l'utilisation

- Le X1 passe les pistes qu'il n'arrive pas à décoder afin d'éviter tout blocage. Si le courant de charge de l'adaptateur est trop élevé, le X1 s'éteindra automatiquement et cessera de charger. Veuillez alors remplacer ce dernier par un adaptateur adaptéun courant de chargement de 5V DC/2A est conseillé.
- En cas d'erreur ou d'arrêt du système, essayez d'appuyer sur le bouton "Mise sous tension / Verrouillage" pendant 10 secondes afin de forcer le X1 à s'éteindre.
- Une fois le transfert des fichiers audio vers la carte du X1 effectué, la bibliothèque multimédia doit être mise à jour afin de pouvoir afficher les pistes dans le menu et de permettre tous les modes de lecture.

  Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période, veuillez le recharger périodiquement afin de préserver la durée de vie de la batterie. La batterie ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil, au feu, ni à des températures élevées.

En savoir plus

Pour obtenir plus d'informations sur l'un de nos produits, veuillez consulter notre site-web www.fiio.net
Pour le guide utilisateur intégral, veuillez vous rendre sur http://fiio.net/en/supports pour télécharger le document associé en format PDF.

反面

Russian — Портативный Hi-Fi плеер

X1 2го поколения (здесь и далее – X1) представляет собой высококачественный аудио плеер

Схема устройства

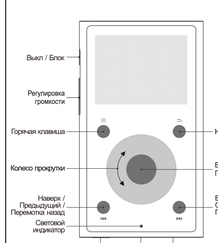

A. Основные функции

- **Вкл/Выкл:** Удерживайте кнопку «Выкл / Блок» в течение 2 секунд – экран запустится и покажет заставку. Для отключения включенного устройства также удерживайте «Выкл / Блок» в течение 2 секунд.
- **Подключение к ПК:** Вставьте карту Micro SD в слот, затем используйте micro usb кабель (в комплекте) для подключения X1 к ПК (драйвера не требуются). После этого можно перемещать музыкальные файлы на карту TF/Micro SD используя функции «копировать» и «вставить».
- **Воспроизведение:** В Главном меню коснитесь Колеса прокрутки или нажмите «Предыдущий» и «Следующий» для выбора «Поиск файлов», затем нажмите «OK». Затем выберите музыкальный файл и нажмите «OK» для воспроизведения.

B. Примечания

- X1 пропускает композиции, которые не может распознать, для предотвращения зависания. Если уровень тока зарядного устройства слишком высок, X1 автоматически выключится и прекратит процесс зарядки. Рекомендованное напряжение: DC 5В/2А.
- При возникновении системной ошибки или зависания, удерживайте кнопку «Выкл/Блок» в течение 10 секунд для принудительного отключения устройства.
- После добавления композиций на карту памяти X1, необходимо обновить медиа-библиотеку для последующего отображения треков в меню и воспроизведения.

  Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется периодически заряжать устройство, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

Дополнительная информация

Дополнительная информация об устройстве размещена на сайте http://fiio.net/ru/.

Portativ Hi-Fi player

Technology Co., Ltd. Address: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou, China / 2/Ф, Здание Ф, Хуганг Индастриал зон, Шиганг Вилладж, Хуанши Вест роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай
Страна изготовления: Китай
Импортер и уполномоченная организация: ООО «Трансфрейд», РФ, 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-70-43
Сертификат соответствия № RU C-CN.AE61.B.08141. Срок действия по 24.08.2021 включительно. Выдан органом по сертификации АНО "Евро-Тест". Фактический адрес: 109029, Россия, г. Москва, проезд Михайловский, 3, 66. Телефон: 7(495) 665-04-57. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Дата изготовления: указана на упаковке.
Использовать строго по назначению.

EAC

한국어 — 고음질뮤직플레이어

X1 2세대 (이하 X1라고 함)

버튼및포트소개

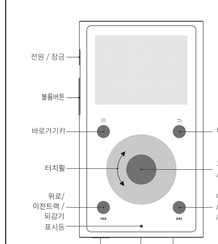

A. 기본 조작

- **전원켜기/끄기** : 2초정도"전원 / 잠금"버튼을누르고있으면부팅애니메이션표시와함께켜지게됩니다. 전원을끄려면"전원 / 잠금"버튼을 2초정도누르면됩니다.
- **컴퓨터에연결하기**:X1의카드슬롯에마이크로 SD 카드를삽입합니다.동봉된 USB 케이블을사용하여컴퓨터에 X1을연결하십시오(드라이버가필요하지않습니다). 이제복사하기와붙여넣기를하여음악파일을마이크로 SD 카드드라이브로전송할수있습니다.
- **음악재생** :메인메뉴에서"터치휠"을터치하거나"이전"및 "다음"을눌러서"파일찾아보기"메뉴옵션백한다음,"OK"를누릅니다. 원하는음악파일을선택하고"OK"를눌러재생합니다.

B. 사용시 주의사항

- **X1에서지원하지않는형식의음악파일은자동으로건너뜁니다.**
  전원어댑터의충전전류가너무높으면 X1는자동으로꺼지면서충전을중단합니다. 안전한충전용위해서DC 5V / 2A의정격제품을사용하시기바랍니다.
- 시스템오류나가끔 전체동작하지 않을 때, 또는 켜지거나 꺼지지 않을 때는 소프트웨어 리셋을 사용하는데, 전원/잠금 버튼을 10초정도 눌러서 해결하십시오.
- X1의 카드에 음악을 복사한 후에는라이브러리 업데이트를 해야 카테고리 메뉴에트랙이 표시되고 모든 모드에서 안정적으로 동작합니다.

  X1을 장시간사용하지않고방치하게 되면배터리수명을보장하기 어렵습니다. 주기적으로X1를충전해주십시오. 배터리는직사광선이나 화기등의고온조건에노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

더자세히알아보기

제품에관한다자세한사항은웹사이트www.fiio.net를 방문하여 확인하십시오.
좀더충실한사용자설명서를보시려면http://fiio.net/en/supportos를 방문하십시오.
PDF 파일로 된 문서를 다운로드하여 확인할 수 있습니다.

Spanish — Reproductor de alta resolución portable.

X1 segunda generación (referido a partir de ahora como X1)

Botones y puertos:

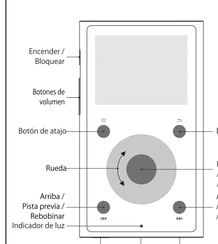

A.Operaciones básicas

- Encender/ apagar: Presiona el boton ¨ Encender / Bloquear ¨ 2 segundos, la pantalla se encenderá y aparacerá la animación inicial. Con la unidad ya encendida presiona el botón ¨ Encender / Bloquear ¨ por 2 segundos para apagar.
  Conectar al ordenador: Inserta la tarjeta Micro SD a la ranura del X1, luego usa el cable micro usb incluido para conectar el X1 al ordenador (no se requiere de driver). Después de eso puedes transferir archivos de musica del ordenador a la tarjeta micro SD copiando y pegando.
- Reproducir música: Mientras estas en el menu prinipal, presiona la rueda o presiona previo/proxima pista para encontrar el menu de busqueda de archivos, luego presiona ¨ OK ¨ para entrar. Después de eso selecciona el archivo de musica y presiona ¨ OK ¨ para reproducirlo.

B.Notas de uso

- El X1 saltará pistas que tiene problemas reproduciendo para evitar parones.
- Si la corrienta del adaptador de carga es demasiado alto el X1 automaticamente se apagará y parar de cargarse. Por favor cambia a un cargador apropiado, se recomiendan cargadores de 5V/2A.
- Si hay un error de sistema o parón trata de presional el boton de encendido/bloqueo por 10 segundos para forzar el apagado.
- Después de transferir música a X1 la biblioteca de la libreria necesita ser actualizado.

  Recarga el dispositivo de forma periodica si el o producto no se va a usar durante un periodo largo de tiempo para preservar la bateria. Las baterias no deben de estar expuestas directamente al sol, fuego o altas temperaturas.

Aprenda mas:

Para mas informacion sobre el producto visite la web: www.fiio.net
Para un manual completo visite http://fiio.net/en/supports

BORN FOR MUSIC & HAPPY SINCE 2007

5190252