FiiO

X5

Portable High Resolution Music Player

Quick Start Guide



Before using for the first time

A. Charge the X5
1. Using a DC 5V/ 2A USB charging adapter (recommended), a full charge takes about 4 hours.
2. Charges to full in 9 hours using computer USB port (not recommended)
*Charging light flashing: may indicate charging time limit (10h) exceeded, please remove and replug USB cable or charge to 2A adapter

B. TF / Micro SD card
1. Recommended brands: Genuine Sandisk, Transcend, Kingston—Class 6 or above
2. Maximum supported size: 128GB
3. Recommend formatting card to FAT32 format or inserting card into X5 for formatting
4. Inserting / removing Micro SD card
i) Open rubber flap to reveal SD card slot
ii) Insert card into slot and press into slot to install card
iii) Press card into slot again to eject card

C. Operating the X5
Power on: Hold "Power/Lock" key for 2 seconds, the screen will turn on and show the boot animation. On first power-on, the language selection menu will appear. Turn the scroll wheel to select the desired UI language, press "OK" to enter the main menu.
Main menu: use the scroll wheel or the "previous", / "next" buttons to choose between menu options, press "OK" to enter the corresponding entry.
Data transfer: Go to System Settings->USB Mode and press "OK" to set it to "Storage", and use the included Micro USB cable to connect the X5 to the computer. X5' s screen would show "USB connected. Please eject drives before disconnecting". The TF card(s) on the X5 will now appear on your computer and you may copy files to them.

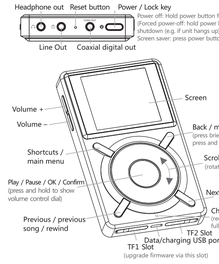

D. Connecting to the computer as a USB DAC:

1. Set the X5's USB mode to DAC under System Settings and connect the X5 to the computer for use as a USB DAC (driver installation is required)
2. The X5 will show "USB DAC connected" when a DAC connection is successfully established.
3. After installing drivers, choose "FiiO X5" as the output device in your music player or computer control panel to enjoy music through the X5.
4. Please use DAC driver version 1.61.0 or newer.

E. Firmware update
Improper operations during a firmware update may cause the X5 to malfunction! Please read the following guide to updating the firmware carefully before proceeding.
-Choose a TF card with FAT32 file system, preferably a blank card with capacity at or under 32GB.
-Ensure that the X5 is sufficiently charged (preferably fully charged) before the update to prevent power failure during update.
Methods to Upgrading via TF card:
1.Choose a card with FAT32 file system.
2.Unzip the firmware update package from FiiO and copy the x5.fw file within to the root directory of the TF card.
3.Turn off the X5 and insert the card into the TF Slot 1.
4.Hold the "Shortcuts" key (the key to the upper left of the scroll wheel) and then press the "Power / Lock" button to turn on the X5. The following firmware update dialog will appear.
-Do not press buttons or turn the dial on the X5 while the update is in progress.
5.When the firmware update is complete, the X5 will restart automatically.

Firmware updating

Firmware update successful

-Please delete the x5.fw file from the TF card after the update is complete.
-Please update the media library again after the firmware update.

F. Notes on usage
★The X5 will skip any songs it has trouble decoding to prevent hang-ups.
★If the voltage from the charging adapter is too high, the charging light will flash and X5 would stop charging automatically. Please choose an appropriate charger; a DC 5V/2A USB charging adapter is recommended.
★ If the X5's system malfunctions or hangs, try pressing the recessed reset button with a toothpick or try holding the power button for 10s for a forced shutdown.
★For use as a USB DAC, it is recommended to use the original USB cable provided with the X5 and connect it with a USB port at the back of the case in the case of desktop or tower computers.
★ After songs are copied to the player, a media library update on the player is required for browsing and playing songs by category to function correctly.

Caution
The battery is not designed to be user-serviceable. Attempting to service or change the battery improperly may lead to explosion risk. Only batteries of the same type may be used in exchange for the original battery.

If the unit is to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically to preserve its battery life. Batteries should not be exposed to direct sunlight, fire or other such high-temperature conditions.

This unit is not suitable for use in tropical climates.

5190167

FiiO

X5

Lecteur portable Haute résolution

Guide de démarrage

A lire avant la première utilisation

A. Charger le X5
1. En utilisant un adaptateur secteur 5V/2A (recommandé), une charge complète dure approximativement 4 heures.
2. Une charge complète sur port USB d'ordinateur dure approximativement 9 heures (non recommandé)
*Si l'indicateur de charge flash c'est que celui-ci charge depuis plus de 10 h (changez de port USB ou utilisez un adaptateur 2A)

B. TF / Micro SD card
1. Marques recommandées: Sandisk, Transcend, Kingston—Class 6 ou supérieur
2. Taille maximum supportée : 128GB
3. Formatez la en FAT 32 ou insérez la dans le X5 pour qu'il la formate.
4. Insérez/retirez la Micro SD
i) Ouvrez la trappe souple pour révéler le port SD card
ii) Insérez la carte dans le slot et pressez jusqu'a maintien
iii) Pressez à nouveau la carte pour son éjection.

C. Utiliser le X5
Mise sous tension: Maintenez le bouton "Power/Lock" pendant 2 secondes, l'écran va s'allumer et afficher l'animation de démarrage. Lors du premier démarrage le menu de selection de langage s'affichera. Utilisez la roue de selection pour choisir la langue désirée et pressez "OK" pour entrer dans le menu principal.
Menu principal: utilisez la roue ou les boutons "previous" et "next" pour naviguer dans les menus d'options, pressez "OK" pour valider.
Transfert de données: Allez à Réglages systèmes->Mode USB et pressez "OK" pour le régler sur "Stockage", et utilisez le câble Micro USB pour connecter le X5 à votre ordinateur. l'écran du X5 affichera "USB connecté". Merci d'éjecter le disque avant déconnection.Les cartes SD présentes dans le X5 s'afficheront sur votre ordinateur vous permettant d'y transférer vos données.

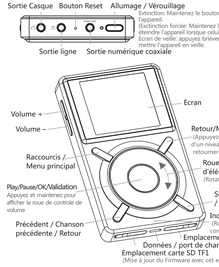

D. Raccorder à un ordinateur en mode DAC USB:

1. Réglez le X5 en mode DAC USB dans les réglages système et raccordez le à l'ordinateur. (l'installation d'un est requise)
2. Le X5 affichera "USB DAC connecté" lorsque la connection DAC USB est opérationelle.
3. Après l'installation sélectionnez "FiiO X5" comme périphérique de sortie audio dans votre lecteur de musique ou panneau de configuration pour écouter votre musique grâce au X5.
4. Utilisez le Driver DAC version 1.61.0 ou plus récent.

E. Mise à jour du Firmware
Une utilisation impropre durant la mise à jour peut entrainer des dysfonctionements du X5! Merci de lire le guide de mise à jour suivant avant toute tentative.
-Utilisez une carte SD en FAT 32 de préférence vierge et de capacité inférieur ou égale à 32GB.
-Assurez vous que le X5 soit suffisament chargé (idéalement à chaque maximum) avant toute tentative de mise à jour.
Méthode de mise à jour par carte SD:
1.Choisir une carte en FAT 32.
2.Décompressez le fichier fourni par Fiio et copiez le fichier x5.fw à la racine de la carte SD.
3.Eteignez le X5 et insérez la carte dans l'emplacement 1.
4.Maintenez le bouton "Shortcuts" (bouton en haut à gauche de la roue de selectionthe) et pressez le bouton "Power/Lock" pour allumer le X5. La boite de dialogue suivante va s'ouvrir.
-Ne pas appuyer sur des boutons ou utiliser la roue de selection pendant la mise à jour.
5.Une fois la mise à jour effectuée le X5 redémarre automatiquement.

Mise à jour en cours



Mise à jour réussie

-Merci d'effacer le fichier de mise à jour de la carte SD une fois le processus terminé.
-Merci de mettre à jour la librairie après la mise à jour de Firmware.

F. Notes d'utilisation
★The X5 sautera toute piste qu'il n'arrivera pas à décoder pour éviter un blocage.
★Si le voltage délivré est trop haut la led de charge clignotera et le X5 arrêtera la charge automatiquement. Merci d'utiliser un chargeur adapté (DC 5V/2A).
★ Si le X5 dysfonctionne ou se bloque utilisez le reset au moyen d'un cure dent ou en restant appuyé 10 secondes sur le bouton Power.
★ En usage DAC USB, il est recommandé d'utiliser le câble USB livré et de le raccorder à l'arrière des PC Desktop.
★ Une fois les chansons copiées sur le X5, une mise à jour de la librairie est requise pour utiliser les fonctions de catégories correctement.

Attention
La batterie n'est pas conçue pour pouvoir être dépannée par l'utilisateur. Essayer de réparer ou d'ouvrir celle-ci par vous même peut entrainer son explosion.Seules des batterie de même type peuvent être utilisée en échange de l'original.

Si l'appareil est laissé inutilisé pendant une longue période il est recommandé de le recharger périodiquement pour préserver la durée de vie de la batterie.Celle-ci ne doit pas être exposée au soleil, a des flammes ou toutes autres sources de chaleur excessive,

Ce produit n'est pas utilisable en milieu tropical

FiiO

X5

무손실 고음질 디지털 휴대용 플레이어(DAP)

설치 가이드



A. X5 충전
1. DC 5V/2A 충전기(전장)를 사용하는 경우, 충전이 완료되기까지 약 4시간이 걸립니다.
2. 컴퓨터 USB 포트를 이용하여 충전하는 경우에는 9시간이 걸립니다(권장하지 않음).
* 충전 표시등이 깜박이는 것은 충전 제한 시간(10시간)이 초과했음을 가리킵니다. 이때는 USB 케이블을 뽑고 다시 꽂거나 2A 어댑터로 바꿔주시기 바랍니다.

B. TF/Micro SD 카드 설정
1. 추천 브랜드: 정품 샌디스크, 삼성 에보리, 에모젯, 킹스턴 클래스 6 이상
2. 최대 128GB까지 지원
3. FAT32 형식으로 카드를 포맷하여 X5에 삽입해주세요.
4. 마이크로 TF/SD 카드의 제거/삽입
i)TF/SD 카드를 보호하는 고무덮개를 열면 TF/SD 카드 슬롯이 보입니다.
ii)슬롯에 TF/SD 카드를 삽입합니다.
iii) 슬롯에 꽂힌 TF/SD 카드를 누르면 다시 나옵니다.

C. X5 조작
전원 켜기: "전원/잠금" 키를 2초 정도 누르고 있으면 화면이 켜지고 부팅 애니메이션이 보입니다. 첫 번째 전원 공급시 언어선택 화면가 나타나는데, 이때 힘을 사용하여 해당 언어를 선택하고 확인(OK)을 누릅니다.
메인 메뉴: 휠버튼을 선택할 때마는 힘 또는 "previous(이전)", "next(다음)" 버튼을 사용하고 해당 항목에서 확인(OK)을 누릅니다.
데이터 전송: "시스템 설정" -> "USB 모드" 설정에 한 후 '저장 에모리(Storage)"를 선택하고 확인(OK)을 누릅니다. 제공된 마이크로 USB 케이블을 사용하여 X5를 컴퓨터에 연결합니다. X5 화면에, USB가 연결되었으니 분리하기 전에 드라이버를 꺼내라는 메시지가 뜹니다. 컴퓨터에 X5의 TF 카드 (들)이 나타나면, 파일을 복사할 수 있습니다.

D. 컴퓨터에 USB DAC 연결하기

1. 시스템 설정에서 X5의 USB 모드를 DAC으로 설정합니다. USB DAC으로 사용하려면 X5를 컴퓨터에 연결합니다. (드라이버 설치 필요)
2. DAC 연결이 성공적으로 완료되면 X5는 "USB DAC 연결" 메시지를 표시합니다.
3. 드라이버를 설치한 후, 뮤직 플레이어나 컴퓨터 제어판에서 출력 장치로 "FiiO X5"를 선택합니다. 이제 X5를 통해 음악을 즐기실 수 있습니다.
4. DAC 드라이버는 v.1.61.0 이상의 최신 버전을 사용하십시오.

E. 펌웨어 업데이트
펌웨어 업데이트 중에 부적절한 작동은 X5가 고장을 일으키는 원인이 될 수 있습니다! 업데이트 진행 전에 다음 안내사항을 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.
- FAT32 파일 시스템 포맷이 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
- 업데이트 중에 정전을 방지하려면 설정 전에 X5가 충분히 충전되었는지(완벽히 충전된 것이 바람직함) 꼭 확인하시기 바랍니다.
TF /SD 카드를 통한 펌웨어 업그레이드 방법
1. FAT32 포맷한 TF /SD 카드를 선택합니다.
2. FIiO에서 제공한 펌웨어 업데이트 패키지 파일을 압축을 풀고, TF/SD 카드(외장드라이브)의 루트 디렉토리에 x5.fw 파일을 복사합니다.
3. X5의 전원을 끄고 TF/SD 카드 슬롯 1에 카드를 삽입합니다.
4. "바로 가기"(스크롤 휠의 상단 왼쪽에 있는 키)를 누른 상태에서 Power/Lock Key(전원/잠금) 키를 누르면 X5의 전원이 켜집니다. 그러면 다음과 같은 업데이트 대화상자가 나타납니다.
- 업데이트가 진행되는 동안 버튼을 누르거나 다이얼을 돌리지 마십시오.
5. 펌웨어 업데이트가 완료되면, X5가 자동으로 다시 시작됩니다.

펌웨어 업데이트 중

펌웨어 업데이트 성공

- 업데이트가 완료된 후에는 TF /SD 카드에 복사한 x5.fw 파일을 삭제하시기 바랍니다.
- 펌웨어 업데이트 후에 다시 미디어라이브러리를 업데이트하십시오.

F. 사용시 주의사항
★X5는 화면 이상으로 디코딩 과정에서 문제가 생기면 어떤 곡이든 건너뛸 것입니다.
★충전 어댑터의 전압이 너무 높으면, 충전 표시등이 깜박이면서 X5가 자동으로 충전을 중단합니다. 사용자께서는 알맞은 충전기를 선택하는 것이 좋으며, DC 5V/2A USB 충전 어댑터를 권장합니다.
★X5가 멈춘(먹통 증상) 경우, 핀을 이용하여 리셋(RESET) 버튼을 눌러 재부팅을 시도하거나, 강제 종료하려면 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러주십시오.
★DAC으로 사용하는 케이블은 X5에 동봉된 기본 케이블을 사용하시기를 권장합니다. 또는 품질을 보장하는 케이블을 사용하시도 됩니다.
★USB DAC으로 사용하려면, 기본 제공된 USB 케이블을 사용할 것을 권장하며, 데스크톱이나 컴퓨터 본체 뒤편에 있는 USB 포트에 연결할 것을 추천합니다.
★곡들을 클래스이어에 복사한 후에는 플레이어의 업데이트가 있는 미디어 라이브러리를 업데이트해야 합니다. 그러야만 곡들을 범주별로 검색하고 제대로 재생할 수 있기 때문입니다.

주의
배터리는 학할 식이 아닙니다. 사용자가 배터리를 직접 교체 할 수 없습니다. 배터리를 교체하려고 커버를 뜯으면 폭발 위험이 발생할 수 있으니 본체 하지 마십시오.

장시간 사용하지 않을 경우에도 배터리 수명을 보존하기 위해 X5를 주기적으로 충전 해주세요. X5를 직사광선, 화재 등의 고온 조건에 노출되지 않도록 주의 하시기 바랍니다.

X5는 열대지방 기후에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

FiiO

X5

Reproductor Portatil High Resolution Lossless DAP

Guia inicial de uso inicial



A. Carga del X5
1. Usando el DC 5V/ 2A USB adaptador de carga (recomendado), la carga total podria durar sobre 4 horas.
2. Carga total en 9 horas usando el puerto USB de un ordenador (no recomendado)
*Carga light parpadeo: podria tardar hasta (10h) , desconecte y conecte via USB cable o con el adaptador

B. TF / Micro SD card
1. Marcas recomendadas: Genuine Sandisk, Transcend, Kingston—Clase 6 o superior
2. Maximo : 128GB
3. Recomendacion formatear la tarjeta a FAT32 o insertar la tarjeta al X5 para formatear.
4. Insertar/retirar Micro SD
i) Abra el compartimento de SD card
ii) Inserte la tarjeta en el slot y presione para instalar.
iii) Presione igual para extraerla SD Card

C. Operativa X5
Power on: Presione "Power/Lock" durante 2 segundos, la pantalla indicara el mensaje. La primera vez aparecera en pantalla la seleccion de idioma. Gire la rueda y seleccione el idioma deseado, pulse "OK" para activarlo en el menu.
Menu Principal : Use el cursor para seleccionar "previous", "next" para elegir entre las opciones del menu , presione "OK" para seleccionar la acción deseada.
Transferencia de datos: Vaya a System Settings->USB Mode y seleccione "OK" par air a "Storage" , use el (incluido) Micro USB cable para conectar el X5 al ordenador. La pantalla del X5 podria aparecer "USB connected". Por favor desenlace los drivers antes de descontectarlo" .
La tarjeta/s TF en el X5 ahora apareceran en su ordenador y las podra copiar.

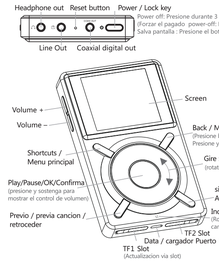

D. Conexion al ordenador como USB DAC:

1. La opcion del X5 USB en modo para DAC para usarlo como USB DAC en un ordanador (Requiere la previa instalación de drivers)
2. El X5 mostrara "USB DAC " cuando la connexion DAC se haya establecido correctamente .
3. Despues de instalar los drivers , seleccione "FiiO X5" como dispositivo de salida en tu reproductor u ordenador.
4. Por favour use la version DAC driver 1.61.0 or superior .

E. Actualizacion Firmware
Algunas opciones no podria funcionar bien durante la actualización del X5 ! Por favor sigua los instrucciones según indicaciones.
-Seleccione TF card con FAT32, Es preferible con capacidad 32GB o superior.
-Aseguerse que tiene suficiente carga el X5 (preferable con carga maxima) Antes de actualizar .
Metodos para Upgrade via TF card:
1.Seleccione tarjeta con FAT32 .
2.Unzip el firmware update package desde FiiO y copielo en el x5.fw en el directorio de raiz de la TF card.
3.Apage el X5 e inserte la tarjeta en el TF slot 1.
4.Apague el "Shortcuts" (La tecla de arriba a la derecha de la rueda giratoria) y presione el "Power/Lock" button to turn on the X5. La nueva version aparecera.
-No presione el boton X5 durante la actualización.
5.Cuando la actualizacion se complete , el X5 se restablecerá automaticamente.

Firmware updating



Firmware update successful

-Por favor borre x5.fw file de su TF card después de la actualización.
-Por favor actualice la libreria otra vez después de la actualización de firmware .

F. Notas de uso
★ El X5 se saltará ninguna canción que tiene problemas de decodificación para evitar cuelgues.
★ Si el voltaje del adaptador de carga es demasiado alto, la luz de carga parpadea y X5 se detendrá a cargarse automáticamente. Por favor, elija un cargador adecuado, se recomienda utilizar un adaptador de carga USB 5V/2A DC.
★ Si funciona mal o el sistema se cuelga de la X5, intente pulsar el botón de reinicio con un palillo o intentan mantener pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para un apagado forzado.
★ Para su uso como un DAC USB, se recomienda utilizar el cable original USB proporcionado con el X5 y conectarlo con un puerto USB en la parte posterior de la caja en el caso de las computadoras de escritorio o de torre.
★ Después de las canciones se copian en el reproductor, se requiere una actualización de la biblioteca multimedia en el reproductor durante la navegación y la reproducción de canciones por categorías para que funcione correctamente.

Precaución
La batería no está diseñada para ser reparada por el usuario. Si intenta reparar o cambiar la batería de forma incorrecta puede provocar riesgo de explosión. Únicamente pilas del mismo tipo se pueden usar a cambio de la batería original.

Si la unidad va a ser utilizada durante mucho tiempo, por favor, recargue la unidad periódicamente para preservar su vida útil. Las pilas no deben exponerse a la luz solar directa, el fuego o otras condiciones de alta temperatura.

Esta unidad no es adecuada para su uso en climas tropicales.

FiiO

X5

Portable High Resolution Music Player

Quick Start Guide



Vor der ersten Inbetriebnahme:

A. X5 Laden
1. Bei Nutzung eines 2A/5V USB Netzteil dauert der Ladevorgang ungefähr 4 Stunden.
2. Ladevorgang über USB Anschluss dauert ungefähr 9 Stunden
*Bei blinkender Ladelampe: möglicherweise wurde die Ladezeit von 10 Stunden überschritten. Bitte das Ladekabel trennen und erneut verbinden.

B. TF / Micro SD card
1. Empfohlene Marken: Genuine Sandisk, Transcend, Kingston—Class 6 oder höher
2. Maximale Kartengröße: 128GB
3. benötigtes Format: FAT32 (Formatierung über X5 möglich)
4. einsetzen / entfernen Micro SD card
i) Gummi Abdeckung anheben um Slot Zugang zu ermöglichen
ii) Karte einsetzen
iii) erneut Karte einschieben um die Karte zu entfernen

C. Inbetriebnahme FiiO X5
Einschalten: "Power / Lock" Knopf für 2 Sekunden drücken. (Gerät fährt hoch, Bildschirm schaltet ein). Beim ersten Einschalten wird die Sprachmenü angezeigt. Drücken Sie "OK" zum Bestätigen der gewählten Sprache.
Hauptmenü: Nutzen Sie das Scroll Wheel zum vor und zurückgehen oder die "vor" und "zurück" Tasten um im Menü zu Navigieren. Drücken Sie "OK" um die Einstellung zu Bestätigen.
Daten Transfer: Gehen Sie zu "System Einstellungen" -> "USB Modus" und drücken Sie "OK" und ändern die Einstellung auf "Speicher" und verbinden den X5 über das beiliegende UBS Kabel mit dem Computer. Die Speicherkarte im X5 wird nun am PC angezeigt.

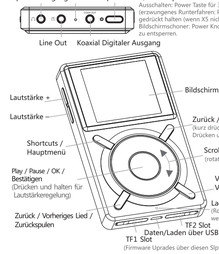

D. Verbindung zum Computer zur Nutzung des FiiO X5 als USB DAC:

1. Stellen Sie den X5 über das Menü "Systemeinstellungen" auf den USB DAC Modus und verbinden Sie den X5 via USB Kabel mit dem Computer. (Treiber Installation erforderlich)
2. Der X5 zeigt "USB DAC connected" an, wenn die Verbindung erfolgreich war.
3. Nach Installation des Treibers wählen Sie den X5 aus Soundausgabegerät an Ihrem Computer aus.
4. Bitte nutzen Sie die DAC Treiber Version 1.61.0 oder neuer.

E. Firmware Update
Eine Unterbrechung des Updatevorganges kann Fehlfunktionen zur Folge haben. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung vor dem Update.
-Nehmen Sie vorzugsweise eine leere 32 GB TF Speicherkarte mit dem Dateiformat FAT32 zum Einspielen des Updates.
-Stellen Sie sicher, dass Der FiiO X5 vor der Installations voll geladen ist.
Updateanleitung:
1.max. 32GB TF Karte mit FAT32 Dateisystem bereitlegen
2.x5.fw Firmware entpacken und in das Hauptverzeichnis der Speicherkarte kopieren.
3.X5 ausschalten und die Karte in Slot 1 einlegen.
4.Halten Sie den "Shortcut-Knopf" gedrückt (Knopf links über dem Scroll Wheel) und drücken dann den "Power/Lock" Knopf um den X5 einzuschalten. Der Updateprozess startet nun.
-Während des Updatevorgangs bitte keine Knöpfe drücken oder am Scroll Wheel drehen.
5.Wenn der Updatevorgang abgeschlossen ist, startet der FiiO X5 automatisch.

Firmware Update

Firmware Update erfolgreich

-Nach dem Update löschen Sie bitte die x5.fw Datei von der Speicherkarte.
-Bitte aktualisieren Sie nach dem Update die Medienbibliothek.

F. Hinweise
★Der X5 überspringt fehlerhafte Dateien beim Abspielen um Software Probleme zu vermeiden.
★Wenn der Ladestrom zu hoch ist, blinkt die Ladelampe des X5 und der Ladevorgang wird automatisch gestoppt. Verwenden Sie bitte ein USB-Ladegerät mit maximal DC 5V/2A.
★ Falls das Betriebssystem des X5 nicht mehr reagiert drücken Sie bitte den Reset Knopf mit Hilfe einer Bürokklammer oder drücken den Power Knopf für 10 Sekunden.
★Für die Nutzung des FiiO X5 wird es empfohlen das Original USB Kabel zu nutzen und den X5 mit den Rückseitigen USB Anschlüssen von Desktop Computern zu verwenden, da diese eine höhere Datenübertragung gewährleisten. Für Laptops ist dieser Hinweis nicht zu beachten.
★ Nach dem einspielen neuer Lieder ist ein Update der Medienbibliothek nötig damit die Lieder angezeigt werden.

Achtung
Der Akku kann nicht durch den Kunden gewartet werden. Der Versuch den Akku zu wechseln oder zu Warten, birgt ein Explosionsrisiko. Nur baugleiche Akkus dürfen als Ersatz für das Original verwendet werden.

Sollte das Gerät für längere Zeit nicht genutzt werden, wird empfohlen das Gerät von Zeit zu Zeit zu Laden um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten. Der Akku sollte nicht direktem Sonnenlicht, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät bitte nicht unter tropischen Klimabedingungen verwendenden

FiiO

X5

便携高清无损音乐播放器

快速入门手册



使用前准备

一、充电
1、 适配器（DC 5V/2A）约4小时充满(推荐)
2、 连接电脑应急补电大于9小时充满(不建议使用)
* 充电灯闪烁:可能是超过了充电时间限制(10H),请拔出USB重新插上或换用2A充电器充电

二、 TF卡
1、推荐品牌：Sandisk、Transcend、Kingston-Class6及以上
2、最大支持TF卡容量大小为128GB
3、推荐TF卡文件格式FAT32或者插入X5，由X5对其格式化
4、插入/取出Micro SD卡
a、轻轻按下Micro SD卡即可装入卡槽（如图所示）
b、再次按下即可将卡取出

三、机器操作及操作
开机：按下“电源/锁屏”键，保持2s，屏幕点亮进入开机动画界面；首次开机时，会弹出语言选择界面，旋转“圆盘”选中相应语言，按“确定”键进入主界面
菜单选择：在主界面，通过旋转“圆盘”或按“上箭”、“下箭”键切换各应用菜单图标，按“确定”键进入对应的应用
数据传输：在系统设置中，按“确定”键设置USB模式为存储，用附件中的Micro USB线连接X5和电脑，X5显示“USB已连接，断开连接前请先弹出”，此时就可以将文件拷贝到TF卡中。

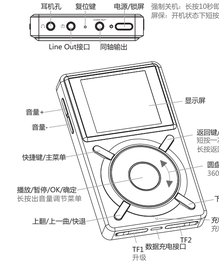

四、与电脑连接作为 USB DAC

1、在系统设置中，设置USB模式为DAC，用数据线连接X5和电脑，（需安装驱动）
2、连接成功，X5会显示“USB DAC已连接，断开连接前请先弹出”
3、电脑端选择播放输出设备为“FiiO X5”，播放器播放即可欣赏音乐
4、DAC驱动版本请使用（1.61.0）或者最新版本

五、固件升级

固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在升级前仔细阅读以下升级操作说明。
TF卡升级固件方法：将FiiO提供的x5.fw文件拷贝到FAT32格式下的TF卡根目录，关机后，将此卡插入X5卡槽TF1中，按住“快捷”键再按“电源/锁屏”键开机，即可弹出TF卡升级对话框，升级进度条完成后会自动重启播放器。

固件升级中

升级成功

固件升级时应注意：TF卡容量最好在32G以内，并且是FAT32格式的空白卡，并确保X5的电量充足以免升级失败（最好是满电状态下）；升级过程中请不要操作机器；升级完成后，请将TF卡内的x5.fw文件删除；固件升级后，请重新更新歌曲库。

六、注意事项

★遇到解码不正常的曲目会自动跳过；避免造成“假死”现象
★充电适配器电压过高,充电灯闪烁,机器将自动关闭充电. 请选择合适的充电器，推荐DC 5V/2A充电器
★系统发生故障或死机时,尝试按复位键复位,或按住电源键10秒强制关机
★USB解码时请以使用X5原配USB线，推荐插入台式机背板USB插孔
★拷贝文件，需要新歌